





Changing Coin Mechanism on D1, ED1, and MT1 series Vendors - Instruction Sheet

Tools required:

Philips head screwdriver
Needle nose pliers

Instructions

1. Remove weights and remove product from the dispenser.
2. Remove the four screws (**Figure 1, A**) from the front of the Dual 1 module.
3. Remove module from the machine.
4. With needle-nose pliers, unscrew the two nuts (**Figure 2, B**) from the carriage bolts.
5. Remove the coin mechanisms from the module.
6. The napkin rotor and tampon rotor may fall out when the coin mechanisms are removed. Simply slide them back into place, making sure that the square end is in front (**Figure 3**) and the teeth are on the left side. The napkin box should sit flat on the napkin rotor, and the tampon tube should fit into the tampon rotor.
7. Position the new coin mechanisms into place. The square end of each rotor will fit into the mechanism.
8. Replace the carriage bolts and make sure they are flush with the front of the coin mechanism. Screw the securing nuts back on, and tighten with needle-nose pliers. Once complete, your module should appear like **Figure 4**.
9. Replace the coin module in the machine with the sanitary napkin mechanism on the left and the tampon mechanism on the right. Make sure that the napkin channel flap inside the dispenser is positioned to the left of the module divider and does not overlap the divider.
10. Insert top right screw first and lightly tighten, then bottom left and lightly tighten to align the module. Insert final two screws and then tighten all four.
11. Reload machine with product and weights.
12. Test by dispensing each product to make sure the mechanism works.

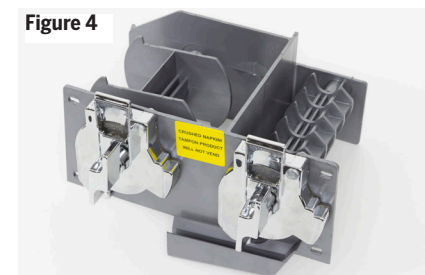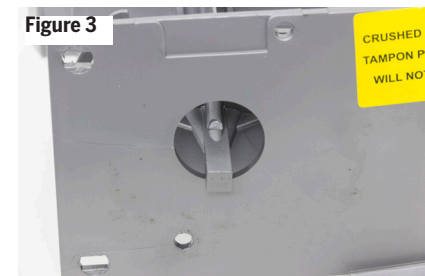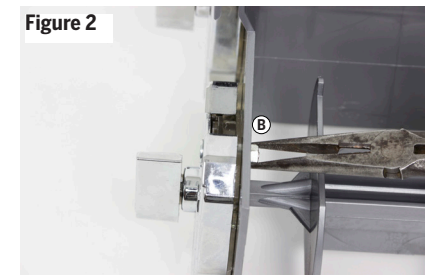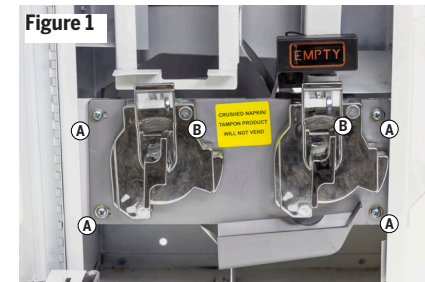

Instructional Video:

<https://youtu.be/5gWlythdWXU>







Cambiar el monedero de cambio en las máquinas expendedoras de las series D1, ED1 y MT1

Herramientas requeridas:

Destornillador Philips
Juego de alicates

Indicaciones

1. Retirar los pesos y el producto del expendedor.
2. Retirar los cuatro tornillos (**Figura 1, A**) del frente del módulo Dual 1.
3. Retirar el módulo de la máquina.
4. Con el juego de alicates, desenrosque las dos tuercas (**Figura 2, B**) de los pernos de cabeza.
5. Retire los monederos de cambio del módulo.
6. El rotor de las toallas sanitarias y el de los tampones pueden caer cuando se retiran los monederos de cambio. Simplemente, deslícelos nuevamente hacia su lugar, y asegúrese de que el extremo cuadrado quede al frente (**Figura 3**) y los dientes en el lado izquierdo. La caja de toallas sanitarias deberá apoyarse en forma plana sobre el rotor de las toallas sanitarias, y el tubo de tampones deberá encajar dentro del rotor de tampones.
7. Coloque los nuevos monederos de cambio en su lugar. El extremo cuadrado de cada rotor encajará en el mecanismo.
8. Reemplace los pernos de cabeza y asegúrese de que estén alineados con el frente del monedero de cambio. Atornille nuevamente las tuercas de seguridad y ajústelas con el juego de alicates. Una vez que haya terminado, su módulo deberá verse como en la **Figura 4**.
9. Reemplace el módulo de monedas en la máquina con el mecanismo de las toallas sanitarias a la izquierda y con el mecanismo de los tampones a la derecha. Asegúrese de que la solapa del canal de las toallas sanitarias que se encuentra dentro del expendedor esté a la izquierda del separador del módulo y de que no se superponga al separador.
10. Inserte primero el tornillo superior derecho superior y ajuste suavemente; luego el de la izquierda inferior y ajuste suavemente para alinear el módulo. Inserte los últimos dos tornillos y luego ajuste los cuatro.
11. Recargue la máquina con los productos y los pesos.
12. Pruébalo expendiendo cada producto para asegurarse de que el mecanismo funciona.

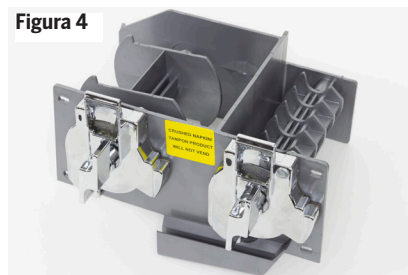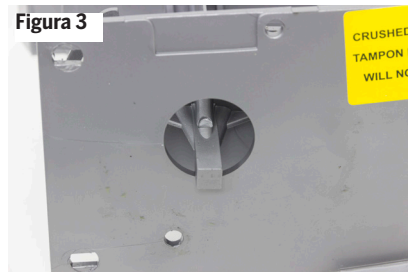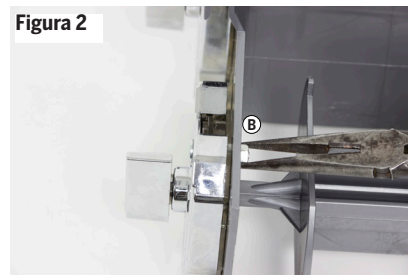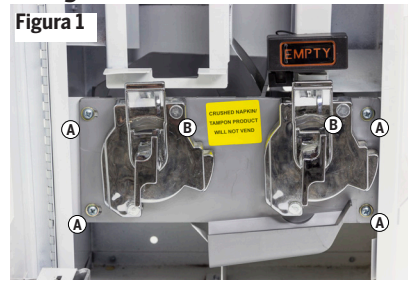

Video Instructivo:
<https://youtu.be/5gWlythdWXU>





Remplacement du mécanisme de monnaie sur les distributeurs des séries D1, ED1 et MT1

Outillage nécessaire:

Tournevis Philips
Pincas de serrage fines

Instructions

1. Enlevez les poids et enlevez les produits du distributeur.
2. Enlevez les 4 vis (**Figure 1, A**) de l'avant du module Double 1.
3. Enlevez le module du distributeur.
4. Avec les pincas de serrage fines, dévissez les deux écrous (**Figure 2, B**) des boulons du support.
5. Enlevez les mécanismes de monnaie du module.
6. Le rotor à serviettes ou le rotor à tampons pourraient tomber lorsque les mécanismes de monnaie sont enlevés. Glissez-les tout simplement en place en vous assurant que l'extrémité carrée est à l'avant (**Figure 3**) et que les dents sont à gauche. La boîte à serviettes devrait reposer à plat sur le rotor à serviettes, et le tube à tampons devrait s'adapter dans le rotor à tampons.
7. Mettez le nouveau mécanisme de monnaies en place. L'extrémité carrée de chaque rotor doit s'adapter dans le mécanisme.
8. Remontez les boulons du support et assurez-vous qu'ils soient à raz avec l'avant du mécanisme de monnaies. Revissez les écrous de fixation et serrez-les avec les pincas de serrage fines. À la fin de l'opération, votre module devrait être comme à la **Figure 4**.
9. Remontez le module de monnaie dans la machine avec le mécanisme de serviettes hygiéniques à gauche et le mécanisme de tampons à droite. Assurez-vous que le clapet du canal à serviettes dans le distributeur est situé à la partie gauche du module diviseur et ne recouvre pas le diviseur.
10. Insérez d'abord la vis du dessus à droite et serrez-la légèrement, ensuite celle du dessus à gauche et serrez-la légèrement pour aligner le module. Insérez les deux autres vis et serrez-les toutes.
11. Refaites le plein de produits dans la machine et remplacez les poids.
12. Testez la livraison de chaque produit pour vous assurer que le mécanisme fonctionne.

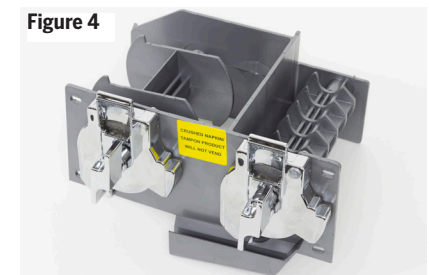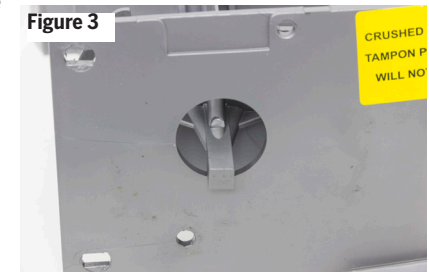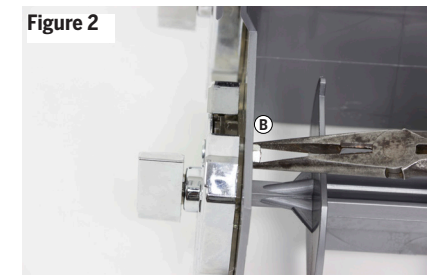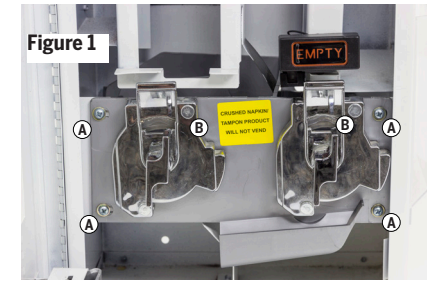

Vidéo d'instruction:
<https://youtu.be/5gWlythdWXU>