


### **USE AND CARE GUIDE**

#### **MEDICINE CABINET**

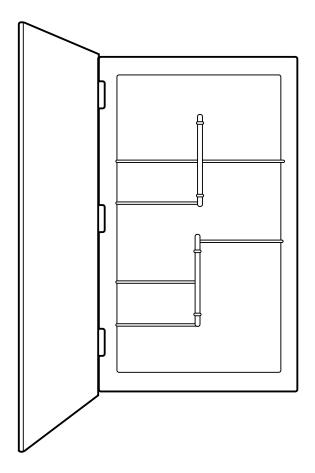

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-855-HDGLACIER

**HOMEDEPOT.COM** 

#### THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this medicine cabinet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

#### Table of Contents

Table of Contents	2
Safety Information	
Warranty	
Limited Lifetime Warranty	
Pre-Installation	3
Planning Installation	

Care and Cleaning	6
nstallation	5
Package Contents	4
Hardware Included	3
Tools Required	3

### **Safety Information**

Read and understand these instructions before you install this product.

 The maximum weight capacity for this medicine cabinet is 25 lbs.



**CAUTION:** Risk of electric shock. Electrical wiring may need to be relocated if installing in a new location. Please consult a qualified electrician.

**NOTICE:** Any electrical or plumbing obstructions should be removed or relocated by qualified trade personnel in strict compliance with all applicable building codes.

### Warranty

#### LIMITED LIFETIME WARRANTY

Glacier Bay products are manufactures with superior quality standards and workmanship and are backed by our lifetime warranty. Glacier Bay Products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that proves defective. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HDGLACIER (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase(original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial & business usage, whose purchaser are hereby, extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of the warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty fives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HDGLACIER for more details.

### **Pre-Installation**


#### **PLANNING INSTALLATION**

This medicine cabinet is designed for recessed installation in a standard wall opening 14 in. wide, 24 in. or 34 in. high, and 3½ in (or more) deep.



**NOTE:** A mounting kit is available for purchase from The Home Depot if you wish to install this medicine cabinet directly to a wall. Model number GBF26.

#### **TOOLS REQUIRED**

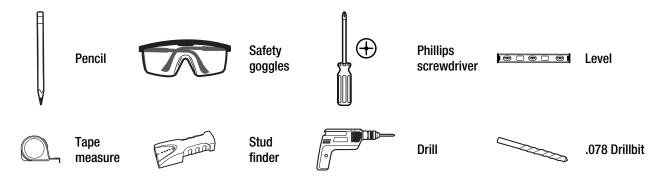

#### HARDWARE INCLUDED




NOTE: Hardware not shown to actual size.



Part	Description	Quantity
AA	Mounting screw	4

# **Pre-Installation (continued)**

### **PACKAGE CONTENTS**

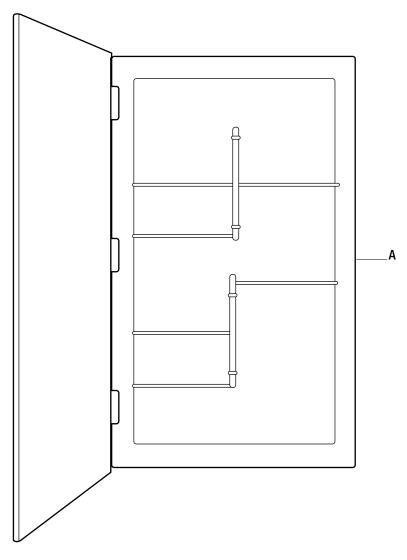


Part	Description	Quantity
Α	Medicine cabinet	1

### Installation

## 1 Preparing for installation

**NOTICE:** Any electrical or plumbing obstructions should be removed or relocated by qualified trade personnel in strict compliance with all applicable building codes.


- To replace an existing cabinet, remove the old cabinet and verify that the wall opening is 14 in. wide, 24 in. high, and 3½ in. (or more) deep. Proceed to step 2 if these dimensions are correct.
- For a new installation, select a wall opening site that is centered between wall study that are positioned 16 in. on center. Use a stud finder to locate the study.
- The center of the wall opening is commonly located 60 in. above the floor. Alter this dimension to suit individual needs or to facilitate clearance between the top or bottom of the hinged mirror and obstacles such as counter top, faucet, electrical outlet, light fixture, ceiling, etc.
- Mark and cut the 14 in. wide x 24 in. high wall opening.
   Use a level to ensure the cut lines are level before you begin cutting the wall.

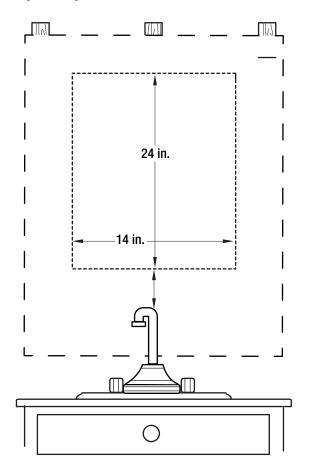

## Mounting the cabinet

- Place the cabinet in the wall opening with the top of the cabinet body return flange held fully against the wall.

  Noting that the mounting system inside the cabinet positions the mounting screws (AA) at a 15° angle, install two screws (AA) in the upper mounting holes inside the cabinet. Use only the screws provided (do not use nails). Do not fully tighten the screw heads into the nests at this time; leave approximately ¼ in. of thread exposed. To assist with the installation, mark and drill .078 in. diameter pilot holes (at the 15° angle) into the studs and/or coat the screw threads with soap.
- $\hfill \square$  Install two screws (AA) in the lower mounting holes. Leave  $1\!\!/4$  in. of the thread exposed.
- Some walls are not flat and plumb. Using a carpenter's level, adjust as necessary to level the cabinet as viewed facing the cabinet and viewed from the side. Check the fit of the cabinet door to the cabinet body flange. Correct any gap between the door and body by shimming as necessary between the wall and the body flange at the corner diagonally opposite the gap. (Example: If the gap is top/right, shim bottom/left). Adjust the shim thickness for cross-axis alignment to achieve a satisfactory fit between the door and body.
- Tighten all four mounting screws (AA) until the screw heads are just seated in their nests. DO NOT OVERTIGHTEN!



HOMEDEPOT.COM

5

## **Care and Cleaning**

The best and safest cleaner for a mirror is clean water used with a soft cloth.
 Never spray anything directly onto a mirror. Instead, apply the cleaner to a soft cloth and then wipe the mirror.
 Never use any acid, alkali, abrasive or ammonia-based cleaners; they are likely to destroy the mirror and will void the warranty.
 Avoid drips and "puddling" at the mirror edge.
 Thoroughly dry all mirror edges.
 Medicine cabinets should be one of the last items installed in new construction to avoid contact with solvents, cleaners, etc.
 In humid climates, install mirrors after air conditioning is operational.

Good ventilation will keep mirrors from "sweating" and creating harmful condensation.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday


1-855-HDHAMPTON HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.



## **GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN**

#### **ARMOIRE À PHARMACIE**

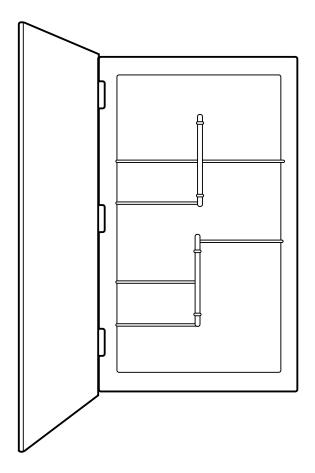

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle de Glacier Bay de 8h à 18h, heures normales de l'Est, du lundi au vendredi

1-855-HD-GLACIER

**HOMEDEPOT.COM** 

#### **MERCI**

### Table des matières

Table des matières	2
Garantie À Vie Limitée	
Préinstallation	3
Planification de l'installation	3
Outils nécessaires	3

Matériel inclus	 3
Contenu	 4
Installation	 5

### Mesures de sécurité

Lire et comprendre ces instructions avant d'installer ce produit.

 La capacité de charge maximale pour cette armoire de pharmacie est de 25 lb.



MISE EN GARDE : Risque de décharges électriques. Le câblage électrique pourrait devoir être réinstallé si vous effectuez l'installation dans un nouvel emplacement. Veuillez consulter un électricien qualifié.

**AVIS :** Toute obstruction électrique ou de plomberie devrait être retirée par un professionnel qualifié avec une stricte conformité avec les codes du bâtiment en vigueur.

### Garantie

#### **GARANTIE À VIE LIMITÉE**

Les produits Glacier Bay sont fabriqués avec des normes de qualité supérieure et sont soutenus par notre garantie à vie limitée. Les produits Glacier Bay sont garanties à l'acheteur original d'être exempt de vices de matériaux ou de fabrication. Nous remplacerons GRATUITEMENT tout produit ou pièce qui s'avèrera être défectueuse. Retourner tout simplement le produit/pièce à l'un des magasins The Home Depot ou composer le 1-855-HDGLACIER (1-855-434-5224) pour recevoir un article de remplacement. Une preuve d'achat (facture originale) de l'acheteur original doit être mise à la disposition de toute réclamation de Glacier Bay.

Cette garantie exclut tous dommages directs ou indirects et toutes défectuosités découlant d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation abusive ou de l'usure et de la détérioration normales. Cette garantie exclut tout usage industriel, commercial et d'affaire, dont les acquéreurs ont par les présentes, étendu une garantie limitée de cinq ans à partir de la date d'achat, avec toutes les autres conditions de cette garantie sauf la durée de la garantie.

Certains états et provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages circonstanciels ou conséquents, dans ce cas, cette disposition ne s'appliquerait pas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'une province à l'autre. Veuillez visiter un magasin ou appeler le 1-855-HDGLACIER pour plus de détails.

### **Préinstallation**

#### PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Cette armoire à pharmacie est conçue pour une installation encastrée dans une ouverture de mur standard de 14 po de largeur, 24 po ou 34 po de haut, et 3½ po (ou plus) de profondeur.



**REMARQUE**: Un kit de montage est offert à l'achat auprès de Home Depot si vous souhaitez installer cette armoire de pharmacie directement sur un mur. Numéro de modèle GBF26.

#### **OUTILS NÉCESSAIRES**



#### **MATÉRIEL INCLUS**



**REMARQUE**: Matériel non représenté à la taille réelle.




Pièce	Description	Quantité
AA	Vis de fixation	4

3 HOMEDEPOT.COM

# Préinstallation (suite)

### **CONTENU**

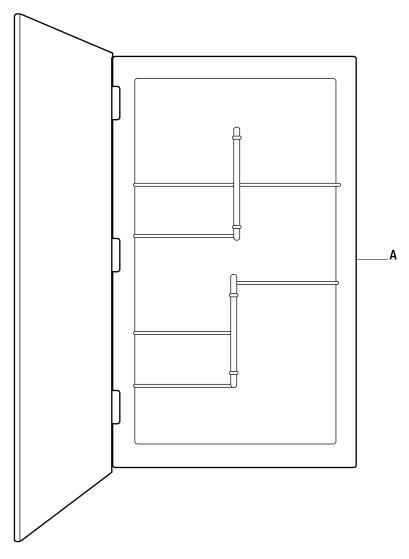


Pièce	Description	Quantité
Α	Armoire à pharmacie	1

## 1 Préparation de l'installation


**AVIS :** Toute obstruction électrique ou de plomberie devrait être retirée par un professionnel qualifié avec une stricte conformité avec les codes du bâtiment en vigueur.

- Pour remplacer une armoire existante, retirer l'ancienne armoire et vérifier que l'ouverture dans le mur est de 14 po de large, 24 po de haut, et 3½ po (ou plus) de profondeur. Veuillez passer à l'étape 2 si ces dimensions sont correctes.
- Pour une nouvelle installation, sélectionner une ouverture dans le mur qui est centrée entre les montants de cloison qui sont positionnés à tous les 16 po Utiliser un localisateur de montant pour localiser les montants.
- Le centre de l'ouverture du mur est généralement situé à 60 po au-dessus du plancher. Modifier cette dimension pour l'adapter aux besoins individuels ou pour faciliter le dégagement entre le haut ou le bas du miroir articulé et les obstacles tels que comptoir, robinet, prise électrique, éclairage, plafond, etc.
- Marquer et couper une ouverture de 14 po de large et de 24 po de haut, dans le mur. Utiliser un niveau pour s'assurer que les lignes de coupe sont de niveau avant de commencer à découper le mur.

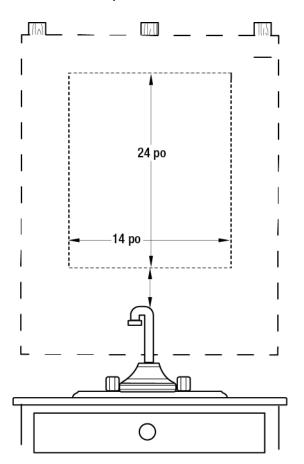

### **?** Fixation de l'armoire

- Placer l'armoire dans l'ouverture dans le mur avec le haut de la bride de retour du corps de l'armoire maintenue entièrement contre le mur. En notant le système de fixation à l'intérieur de l'armoire, positionner les vis de fixation (AA) à un angle de 15°, installer deux vis (AA) dans les trous de fixation supérieurs à l'intérieur de l'armoire. Utiliser uniquement les vis fournies (ne pas utiliser de clous). Ne pas serrer complètement les têtes de vis dans les cavités; laisser environ ¼ po de filetage apparent. Pour faciliter l'installation, marquer et percer ,078 po de diamètre de trous pilotes (à l'angle de 15°) sur les montants ou enduire les filetages de vis avec du savon.
- Installer deux vis (AA) dans les trous de fixation inférieurs.
   Laisser ¼ po du filetage apparent.
- Certains murs ne sont pas plats et d'aplomb. En utilisant un niveau de charpentier, ajuster si nécessaire pour mettre à niveau l'armoire comme illustré, face à l'armoire et vu de côté. Vérifier l'ajustement de la porte de l'armoire à la bride du corps de l'armoire. Corriger tout écart entre la porte et le corps par un nivellement par calage entre le mur et la bride du corps, dans le coin diagonalement opposé à l'écart. (Exemple : Si l'écart est dans la partie supérieure droite, la cale devrait être placée dans la partie inférieure gauche). Régler l'épaisseur de la cale pour l'alignement de l'axe transversal pour obtenir un ajustement adéquat entre la porte et le corps.
- Serrer les quatre vis de montage (AA) jusqu'à ce que les têtes de vis soient simplement logées dans leurs cavités.
   NE PAS TROP VISSER!



5 HOMEDEPOT.COM

### Entretien et nettoyage

- Le meilleur nettoyant et le plus sécuritaire pour un miroir est de l'eau propre utilisée avec un chiffon doux.
   Ne jamais vaporiser quoi que ce soit directement sur un miroir. Au lieu de cela, appliquer le nettoyant sur un chiffon doux, puis essuyer le miroir.
   Ne jamais utiliser d'acide, d'alcali, d'abrasifs ou de produits à base d'ammoniaque; ils sont susceptibles de détruire le miroir et annuleront la garantie.
   Éviter de faire des coulisses et de « flaques » sur les bords du miroir.
   Sécher soigneusement tous les bords du miroir.
   Les armoires à pharmacie devraient être les derniers éléments installés dans toute nouvelle construction afin d'éviter tout contact avec des solvants, des produits de nettoyage, etc.
- □ Une bonne ventilation évitera que les miroirs « suent » et créent une condensation nuisible.

Dans les climats humides, installer des miroirs après que la climatisation soit opérationnelle.



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle de Glacier Bay de 8h à 18h, heures normales de l'Est, du lundi au vendredi

1-855-HD-HAMPTON HOMEDEPOT.COM

Conservez ce manuel pour référence future.