ECMK103 145x105mm 20191204 fa1

FRIGIDAIRE

Bienvenue à *la maison*

Notre maison est votre maison. Si vous avez besoin d'aide dans ces domaines, veuillez nous consulter:

Soutien du patron

Services

support@curtiscs.com
1-800-968-9853

Frigidaire is a pending or registered trademark used under license from Electrolux Home Products, Inc.

FRIGIDAIRE

ECMK103

COFFEE MAKER
use & care

Important Safeguards.....1-3
Before Your Firs t Use 4
Know the Parts of Your Coffee Maker 5
Using Your Single Serve Pod Coffee Maker 6-8
Descaling 9-11
Replacement Parts 12
Limited Warranty.....13

USA/CANADA 1-800-968-9853 www.curtisint.com/frigidaire

K CUP COMPATIBLE COFFEE MAKER

120V 60Hz 1000W

FRIGIDAIRE

welcome *home*

Our home is your home. Visit us if you need help with any of these things:

owner support

service

support@curtiscs.com
1-800-968-9853

Frigidaire is a pending or registered trademark used under license from Electrolux Home Products, Inc.

CARTE DE GARANTIE 27

Pour faire une demande de garantie, ne retournez pas ce produit au magasin. S'il vous plaît écrivez à support@curtiscs.com ou appelez 1-800-968-9853

1 an de garantie*

Ce produit est garanti exempt de tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour le produit à nous. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou égale à une plus grande valeur. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé. Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées., ou des dommages au produit résultant d'un accident, d'une modification, d'un usage abusif ou abusif. Cette garantie s'applique uniquement à la l'acheteur original ou le destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une demande de garantie. Cette garantie s'annule si le produit est utilisé pour un usage autre que familial ou domestique soumis à toute tension et forme d'onde autres que celles spécifiées sur l'étiquette spécifiée sur l'étiquette (par exemple, 120 V ~ 60 Hz). Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par un manquement explicite ou implicite. garantie. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale garantie ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, n'est pas accordé, sauf dans la mesure où interdit par la loi, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette La garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains États ou provinces n'autorisent pas la limitation des garanties implicites ou des garanties spéciales, accessoires ou indirectes. dommages, de sorte que les limitations précédentes peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Pour un service plus rapide, localisez le modèle, le type et les numéros de série sur votre appliance.

CURTIS INTERNATIONAL LTD

Canada
CURTIS INTERNATIONAL LTD
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15
MISSISSAUGA, ONTARIO
L5S 2A3

IMPORTANT SAFEGUARDS 1

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

1. Thoroughly read all instructions carefully before use.
2. To protect against electric shock, do not immerse the cord, plug or the unit itself in water or any other liquid.
3. Unplug the coffee maker from the electrical outlet when it is not in use and before cleaning.
4. Allow the coffee maker to cool before putting on, or taking off parts and accessories and prior to cleaning the appliance.
5. **Do Not** use harsh chemicals, harsh solvents, cleansers, scouring powder, steel wool pads or other abrasive materials when cleaning this unit.
6. The coffee maker must be operated on a flat, dry surface, away from the edge of the counter or table to prevent accidental tipping or the unit being accidentally pulled from the counter or table.
7. **Do Not** let the cord hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces.
8. **Do Not** place on or near a hot gas or electric burner, beside a toaster, or in a heated oven.
9. **Do Not** leave the appliance unattended while in use.
10. Before plugging in the unit, check the power outlet voltage to be certain it corresponds to the voltage stated on the label of the coffee maker.

2 IMPORTANT SAFEGUARDS

11. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed on the proper use and functioning of the appliance by a person responsible for their safety. This unit is not recommended for use by children.
12. If the lid is removed during brewing cycle scalding may occur and hot water may spray from the piercing needle.
13. The unit produces hot water and steam – be careful to not get burned.
14. **Do Not** use this appliance for anything other than its intended use.
15. **Do Not** touch hot surfaces. Uses handles or knobs.
16. The use this appliance with an accessory not specified by the manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons and will void warranty.
17. Use only capsules intended for this appliance. If a capsule does not fit, Do Not force the capsule into to the appliance or force the appliance lid to close.
18. **WARNING!** To reduce the risk of fire or electrical shock, Do Not remove any service covers. There are no user serviceable parts inside. Repairs should be performed by authorized service personnel only.
19. **Caution!** Water shower head and capsule basket contain sharp piercing needles – use caution when handling and when cleaning.
20. Use only cool water with this appliance. Do not put any other liquids or foods in the water reservoir except as instructed in this User Guide.
21. **Do not** overfill the water reservoir with water.

26 PIÈCES DE REMPLACEMENT

PANIER RÉPARABLE

Tapis de Coupe

Panier à capsules

DÉTARTRAGE 25

L'accumulation de calcium se produit fréquemment dans les cafetières. Cette accumulation est tout à fait normale et est causée par les minéraux que l'on trouve couramment dans l'eau de boisson. Votre cafetière devra êtreDétartrer tous les 2 à 3 mois pour éliminer tout dépôt de calcium ou de minéraux éventuellement formé.Nous vous recommandons de détartrer votre cafetière à dosette avec une solution de vinaigre blanc ordinaire et d'eau froide. Utilisez une solution de 2 cuillerées à soupe (30 ml) de vinaigre blanc dans une tasse d'eau froide.Versez la solution de vinaigre dans le réservoir d'eau. Insérer le panier à capsules en place et fermerle couvercle à charnière et mettre la tasse vide en place. Ne pas utiliser la capsule réutilisable.Allumez la cafetière à dosettes et laissez-la "TIRER" la solution de vinaigre. Quand le vinaigre solution terminée, videz le gobelet et rincez-le à l'eau propre.Remplissez votre tasse avec de l'eau propre et froide et lancez un deuxième cycle "BREW". Cela éliminera toute solution de vinaigre restante. Si nécessaire, vous pouvez répéter cette dernière étape. La fréquence de détartrage dépendra de la dureté de votre eau. Dans des conditions d'eau normales, nous vous suggérons de décalcifier votre cafetière à dosettes tous les 2-3 mois. Dans des conditions d'eau calcaire, nous vous conseillons de détartrer votre cafetière à dosettes tous les 1-2 mois.

IMPORTANT SAFEGUARDS 3

POWER CORD INSTRUCTIONS

1. A short power-supply cord is provided to reduce the hazard resulting from entanglement or tripping over a long cord.
2. Extension cords may be used if care is exercised. If it is necessary to use an extension cord, it should be positioned so that it does not drape over the counter or table top where it can be pulled on by children or pets or accidentally tripped over.
3. The electrical rating of the extension cord must be the same or greater than the wattage of the appliance. (The wattage is shown on the rating label on the underside or rear of the appliance).
4. Avoid pulling or straining the power cord at the outlet or at the appliance connection.
5. Your appliance is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other).
6. To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only (one way).
7. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it does not fit, please consult a qualified electrician. **Do Not** attempt to defeat this safety feature by modifying the plug in any way.
8. **WARNING:** Improper use of the power cord may result in electric shock. Consult a qualified electrician if necessary.

4 BEFORE YOUR FIRST USE

Carefully unpack the single serve pod coffee maker and remove all packaging materials. To remove any dust that may have accumulated during packaging, wash the reusable capsule, capsule basket and cup mat with warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly. **Do not** use harsh or abrasive cleansers on any part of the pod coffee maker. You may wipe the main body with a clean, damp cloth. Dry thoroughly.
Do not immerse the main body of the pod coffee maker, cord or plug in water or any other liquid.
NOTE: We recommend that prior to brewing your first cup, you just need to "brew" a mug of water only, without the capsule. This will remove any dust that may have settled inside the pod coffee maker.
IMPORTANT: Use only cold water – the automatic brewing system has been designed to work only with cold water

.

24 DÉTARTRAGE

Pour nettoyer l'aiguille de perçage et le trou de vidange se trouvant au bas de dans le panier à capsules, insérez un trombone, un cure-dent ou un outil similaire ci-dessous (voir fig. 4).
N'utilisez jamais de détergents agressifs ou de nettoyants abrasifs sur aucune partie de votre cafetière à dosette. Le corps principal peut être essuyé avec un chiffon propre et humide chiffon si nécessaire et bien séché.
IMPORTANT: N'immergez jamais le support de chauffage, le cordon ni la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
N'essayez pas de nettoyer l'intérieur du réservoir d'eau avec un chiffon, car cela laissera un résidu de peluches et pourrait obstruer votre cafetière à dosettes. Simplement rincer à l'eau froide périodiquement.
ATTENTION: Le pommeau de la douche à eau et le panier à capsules contiennent un aiguille de perçage. Soyez prudent lorsque vous nettoyez ces zones.

fig. 4

DÉTARTRAGE 23

- Pour éviter tout risque de blessure ou de dommages matériels, ne retirez pas la tasse de la cafetière à dosettes jusqu'à ce que le voyant s'éteigne, indiquant que le cycle d'infusion est terminé.
- NE JAMAIS soulever le couvercle pendant le cycle de préparation car de l'eau chaude vaporisera du une aiguille perforante et des brûlures peuvent se produire.

Détartrage

Hormis les procédures d'entretien et de nettoyage mentionnées dans ce manuel, aucun autre entretienou l'entretien de cette unité est nécessaire.
MISE EN GARDE: Assurez-vous de débrancher la cafetière à dosettes et de la laisser refroidir complètement avant de la nettoyer. Pour vous protéger contre les chocs électriques, ne plongez pas le cordon, la fiche ou la cafetière à dosette dans l'eau ou tout autre liquide.La capsule, le porte-gobelets et le panier à capsules réutilisables peuvent être lavés à l'eau chaude savonneuse, puis bien séchés avant de les remettre en place.

KNOW THE PARTS OF YOUR COFFEE MAKER 5

① REUSABLE BREW BASKET
② WATER SHOWER HEAD
③ PIERCING NEEDLE
④ CAPSULE HOLDER
⑤ BASKET NEEDLE
⑥ LID BUTTON
⑦ WATER RESERVOIR
⑧ ON/OFF BUTTON
⑨ LENGTH:16cm
WIDTH:12cm
HEIGHT:26.5cm
⑩ REMOVABLE RUBBER MAT (TRIVET)

6 USING YOUR SINGLE SERVE POD COFFEE MAKER

1. Place your pod coffee maker on a flat dry surface such as a counter top.
2. Open the hinged lid by pushing in the lid release button.
Caution: The water shower head contains a sharp piercing needle. Use caution when the lid is opened.
3. Insert the capsule basket (pod holder) into place by aligning the front of the capsule basket (pod holder) pointing to the front of the unit (see fig. 1). The capsule basket (pod holder) handle will be positioned to the left of the coffee maker.Insert a capsule (pod) into the capsule basket (pod holder), close the top cover and make certain it is completely closed. The capsule (pod) will be punctured on the top and bottom allowing for the ideal flow of water during the brewing cycle.
NOTE: If the Top Cover is not properly closed and latched, the Capsule (pod) Puncturing Mechanism will not lower and will not puncture the top and bottom of the capsule (pod).
CAUTION: The capsule basket (pod holder) has a sharp piercing blade inside. Exercise caution when handling.
4. If using the re-usable capsule (pod) with your own ground coffee or tea leaves, add ground coffee or tea leaves into the reusable capsule (pod) and close the lid. Insert the re-usable capsule (pod) with the front of the re-usable capsule (pod) facing the front of the coffee maker and close the lid.
NOTE: We recommend using one tablespoon of ground coffee made for automatic drip coffee makers. Do not over fill the re-usable capsule (pod) and do not tamp the coffee in the pod as firmly packed coffee grounds will impede the flow of water when brewing. After usingyour coffee maker a few times, you may adjust the amount of coffee to suit your taste.
5.Fill your heat resistant mug with cold water and pour the water from the mug into the water reservoir. Close and lock down the Hinged Lid until it snaps into place. If using the removable Cup Mat (Trivet), make certain it is centered into place before placing the mug onto the Cup Mat (Trivet). (see fig. 3)

fig. 1

fig. 2

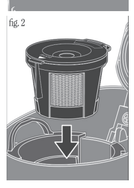

22 UTILISATION DE VOTRE CAFETIÈRE À PORTION UNIQUE

IMPORTANT: Ne faites pas fonctionner la cafetière à dosettes si le couvercle ne ferme pas.complètement. Si le couvercle ne reste pas verrouillé, vérifiez que le panier à capsules amovible est correctement inséré.
6. Branchez l'appareil sur une prise 120 volts, 60 Hz, CA uniquement.
7. Appuyez sur le bouton de démarrage. Le bouton s'allumera, indiquant que votre cafetière à dosettes a commencé à chauffer l'eau en vue de la préparer. Dans quelques minutes, votre cafetière à dosette sera prête à être préparée fraîchecoflée.
8. Une fois le cycle de préparation terminé, la cafetière à dosettes s'éteindra automatiquement. Vous saurez que le cycle d'infusion est terminélorsque le bouton de démarrage illuminé s'éteint. Débranchez le cordon d'alimentation.lorsque vous n'utilisez pas la cafetière à dosette

UTILISATION DE VOTRE CAFETIÈRE À PORTION UNIQUE 21

IMPORTANT: N'utilisez que de l'eau froide le système de brassage automatique a été conçu pour fonctionner uniquement avec de l'eau froide. ATTENTION: Cette cafetière à dosettes prépare une boisson fraîche à la fois. vous aurez besoin d'ajouter de l'eau froide à chaque brassée. Cet appareil ne stocke pas d'eau supplémentaire dans le réservoir d'eau. Ne remplissez pas trop leréservoir d'eau.La quantité maximale d'eau froide est de 0,45 L (15 oz). Bien que vous puissiez utiliser n'importe quelle tasse qui tient dans la cafetière à dosette, assurez-vous que la quantité d'eau froide ajoutée dans le réservoir ne dépasse pas 0,45 L (15 oz) et n'excède pas le volume de la tasse.

fig. 3

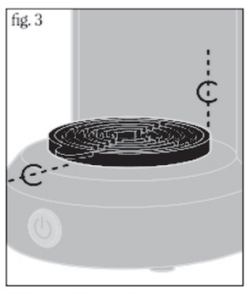

USING YOUR SINGLE SERVE POD COFFEE MAKER 7

IMPORTANT: Use only cold water – the automatic brewing system has been designed to work only with cold water.

CAUTION: This pod coffee maker makes one fresh hot beverage at a time. You will need to add fresh cold water each time you brew. This unit does not store water in the water reservoir. Do not over fill the reservoir. The maximum amount of cold water is 0.45L (15 oz.). While you may use any mug that fits in the pod coffee maker, ensure that the amount of cold water added into the water reservoir does not exceed 0.45L (15 oz.) and does not exceed the volume of the mug.

fig. 3

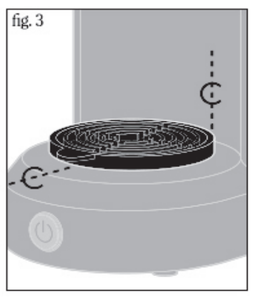

8 USING YOUR SINGLE SERVE POD COFFEE MAKER

IMPORTANT: Do not operate the pod coffee maker if the lid does not close completely. If the lid does not stay locked down, check to ensure the removable capsule (pod) basket is inserted correctly.

6. Plug the unit into a working 120 volt 60 Hz AC-only outlet.
7. Press the start button. The button will illuminate indicating that your pod coffee maker has begun heating the water to prepare to brew. In a few minutes your pod coffee maker will be finished brewing a fresh hot beverage.
8. Once the brewing cycle has completed, the pod coffee maker will automatically turn itself off. You will know that the brewing cycle is over when the illuminated start button turns off (is no longer illuminated). Allow a few seconds for the last bit of the hot beverage to drip into your mug before removing the mug and the used capsule (pod). Note that the pod (capsule) may be warm when removing it from the coffee maker.
9. Dispose of your used pod (capsule) or ground coffee/tea leaves in an environmentally friendly manner.
10. It is suggested you wait two to three minutes before adding cold water if you wish to brew another hot beverage.
11. Remember to unplug the coffee maker when not in use.

20 UTILISATION DE VOTRE CAFETIÈRE À PORTION UNIQUE

① Placez votre cafetière à dosette sur une surface plane et sèche, telle qu'un comptoir.
② Ouvrez le couvercle à charnière en appuyant sur le bouton de déverrouillage du couvercle.

ATTENTION: Le pommeau de douche à eau contient une aiguille tranchante.
Soyez prudent lorsque le couvercle est ouvert.
③ Insérez le panier à capsules en place en alignant le devant de la capsule.
panier pointant vers l'avant de l'appareil (voir fig.1). Le panier capsule
la poignée sera positionnée à gauche de la cafetière à dosettes.
ATTENTION: Le panier à capsules contient une lame tranchante. Utilisation
prudence lors de la manipulation.
④ Ajoutez du café moulu ou des feuilles de thé dans la capsule réutilisable incluse
et fermez le couvercle. Insérez l'extrémité avant de la capsule dans le panier à capsules (voir fig. 2).
REMARQUE: dans votre cafetière à dosette, nous vous recommandons d'utiliser une cuillère à soupe.
de café moulu spécifiquement pour les machines à café d'égouttement automatiques. Après avoir
utilisé votre cafetière à dosette à quelques reprises, vous pouvez en ajuster la quantité à votre goût.
⑤ Remplissez votre tasse résistante à la chaleur avec de l'eau froide et versez l'eau du.

fig. 1

fig. 2

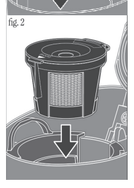

CONNAÎTRE LES PIÈCES DE VOTRE CAFETIÈRE 19

① PANIER RÉPARABLE
② POMME DE DOUCHE D'EAU
③ AIGUILLE DE PIERCING
④ PORTE-CAPSULE
⑤ AIGUILLE DE PANIER
⑥ BOUTON COUVERCLE
⑦ RÉSERVOIR D'EAU
⑧ BOUTON ON / OFF
⑨ LONGUEUR: 16CM
LARGEUR: 12CM
Hauteur: 26.5CM

DESCALING 9

- To avoid the risk of personal injury or damage to property, do not remove the mug from the pod coffee maker until the light turns off (indicating the brew cycle is complete) and the hot beverage has stopped dripping into your mug.
- **NEVER** lift the lid during the brewing cycle as hot water may spray from the piercing needle and scalding may occur.

Cleaning and Maintenance of Your Pod Coffee Maker

Other than the care and cleaning procedures mentioned in this manual, no other servicing or maintenance of this unit is necessary.

CAUTION: Be sure to unplug the pod coffee maker and allow the unit to cool completely before cleaning. To protect against electric shock, do not immerse the power cord, plug or pod coffee maker in water or any other liquid.

The reusable capsule, cup mat (trivet) and capsule (pod) basket may be washed with warm soapy water, rinsed and dried thoroughly before placing back into place.

10 DESCALING

To clean the piercing needle and drain hole found at the bottom of the capsule (pod) basket, insert a paper clip, toothpick or similar tool from below (see fig. 4).

Never use harsh detergents, solvents or abrasive cleaners on any part of your pod coffee maker. The main body may be wiped with a clean damp cloth when necessary and dried thoroughly.

IMPORTANT: Never immerse the coffee maker, power cord or plug in water or any other liquid.

Do not try to clean the inside of the water reservoir with a cloth, as this will leave a residue of lint which may clog your pod coffee maker. Simply rinse with cold water periodically.

CAUTION: The Water shower head and capsule (pod) basket each contain a sharp piercing needle. Use extreme caution when cleaning these areas.

fig. 4

18 AVANT VOTRE PREMIÈRE UTILISATION

Déballez soigneusement la cafetière à dosette et retirez tout le matériel d'emballage. Pour éliminer toute poussière accumulée pendant l'emballage, nettoyez la capsule, le panier à capsules et le tapis de tasse réutilisables à l'eau tiède et savonneuse. Rincez et séchez soigneusement. N'utilisez pas de nettoyants corrosifs ou abrasifs sur aucune partie de la cafetière à dosettes. Vous pouvez essuyer le corps principal avec un chiffon propre et humide. Sécher soigneusement.
Ne plongez pas le corps principal de la cafetière à dosette, le cordon ou la fiche dans de l'eau ou tout autre liquide.
MOTE: Avant de préparer votre première tasse, nous vous recommandons de ne "préparer" qu'une tasse d'eau, sans la capsule. Cela éliminera toute la poussière qui aurait pu s'installer à l'intérieur de la cafetière à dosettes.
IMPORTAMT: N'utilisez que de l'eau froide - le système d'infusion automatique a été conçu pour fonctionner uniquement avec de l'eau froide.

GARANTIES IMPORTANTES 17

20. N'utilisez que de l'eau froide avec cet appareil. Ne mettez aucun autre liquide ou aliment dans le réservoir d'eau, sauf comme indiqué dans ce guide de l'utilisateur.
21. Ne remplissez pas trop le réservoir d'eau avec de l'eau.

Instructions relatives au cordon d'alimentation:

1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque d'enchevêtrement ou de trébuchement sur un long cordon.
2. Des rallonges peuvent être utilisées si des précautions sont prises. S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, elle doit être positionnée de manière à ne pas tomber sur le comptoir ou le dessus de table où elle pourrait être tirée par des enfants ou des animaux domestiques ou trébucher accidentellement.
3. La puissance électrique de la rallonge doit être égale ou supérieure à la puissance de l'appareil. (La puissance en watts est indiquée sur l'étiquette signalétique sur le dessous ou à l'arrière de l'appareil).
4. Évitez de tirer ou de forcer le cordon d'alimentation à la prise ou à la connexion de l'appareil.
5. Votre appareil est équipé d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre).
6. Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise polarisée uniquement (unidirectionnelle).
7. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez la fiche. S'il ne rentre pas, veuillez consulter un électricien qualifié. N'essayez pas d'annuler cette fonction de sécurité en modifiant la fiche de quelque manière que ce soit.
8. AVERTISSEMENT: une mauvaise utilisation du cordon d'alimentation peut entraîner un choc électrique. Consultez un électricien qualifié si nécessaire.

DESCALING 11

Calcium build-up frequently occurs in coffee makers. This build-up is quite normal and is caused by the minerals commonly found in drinking water. Your coffee maker will need to be descaled every 2-3 months to remove any calcium or mineral deposits that may have formed during normal use.
We recommend decalcifying your pod coffee maker with a solution of regular white vinegar and cold water. Use a solution of 2 tablespoons (30ml) white vinegar in one mug of cold water.

Pour the vinegar solution into the water reservoir. Insert the capsule (pod) basket into place and close the hinged lid and put the empty much in place. NB: Do not use the reusable capsule.

Switch the pod coffee maker on and allow it to "BREW" the vinegar solution. When the vinegar solution has finished "brewing", empty the mug and rinse it out with clean water.

Refill your mug with clean cold water and run a second "Brew" cycle NB: Do not use the reusable capsule. This should rinse out any remaining vinegar solution. If necessary, you may wish to repeat this last step.

The frequency of descaling will depend on the hardness of your water and the frequency of use of the coffee maker. In normal water conditions, we suggest decalcifying your pod coffee maker every 2-3 months. In hard water conditions, we suggest decalcifying your pod coffee maker every 1-2 months.

12 REPLACEMENT PARTS

REUSABLE BREW BASKET

Cup Mat (Trivet)

Capsule Basket

16 GARANTIES IMPORTANTES

10. Avant de brancher l'appareil, vérifiez la tension de la prise de courant pour vous assurer qu'elle correspond à la tension indiquée sur l'étiquette de la cafetière.
11. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient étroitement surveillées et instruites sur l'utilisation et le fonctionnement corrects de l'appareil par une personne. responsables de leur sécurité. Cet appareil n'est pas recommandé aux enfants.
12. Si le couvercle est retiré pendant le cycle d'infusion, des brûlures peuvent se produire et de l'eau chaude peut jaillir de l'aiguille perforante.
13. L'appareil produit de l'eau chaude et de la vapeur - veillez à ne pas vous brûler.
14. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
15. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilise des poignées ou des boutons.
16. L'utilisation de cet appareil avec un accessoire non spécifié par le fabricant peut entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures et annulera la garantie.
17. N'utilisez que des capsules destinées à cet appareil. Si une capsule ne rentre pas, ne forcez pas la capsule dans l'appareil et ne forcez pas le couvercle de l'appareil à se fermer.
18. AVERTISSEMENT! Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne retirez aucun couvercle de service. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel de service autorisé.
19. Attention! La pomme de douche à eau et le panier à capsules contiennent des aiguilles pointues - soyez prudent lors de la manipulation et du nettoyage.

GARANTIES IMPORTANTES 15

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, notamment:

1. Lisez attentivement toutes les instructions avant utilisation.
2. Pour vous protéger contre les chocs électriques, ne plongez pas le cordon, la fiche ou l'appareil lui-même dans l'eau ou tout autre liquide.
3. Débranchez la cafetière de la prise électrique lorsqu'elle n'est pas utilisée et avant de la nettoyer.
4. Laisser refroidir la cafetière avant de mettre ou d'enlever des pièces et accessoires et avant de nettoyer l'appareil.
5. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs, de solvants puissants, de nettoyants, de poudre à récurer, de tampons de laine d'acier ou d'autres matériaux abrasifs lors du nettoyage de cet appareil.
6. La cafetière doit être utilisée sur une surface plane et sèche, loin du bord du comptoir ou de la table pour éviter tout basculement accidentel ou le fait que l'unité soit accidentellement tirée du comptoir ou de la table.
7. Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir ou toucher des surfaces chaudes.
8. Ne pas placer sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, à côté d'un grille-pain ou dans un four chauffé.
9. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.

LIMITED WARRANTY 13

To make a warranty claim, do not return this product to the store. Please email support@curtiscs.com or call 1-800-968-9853.

1 Year Warranty

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions., or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V~60Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.

CURTIS INTERNATIONAL LTD

Canada
CURTIS INTERNATIONAL LTD
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15
MISSISSAUGA, ONTARIO
L5S 2A3

FRIGIDAIRE

ECMK103

Machines à café
Utilisation et soins

Garanties importantes.....15-17
Avant votre première utilisation 18
Connaître les composants de votre cafetière 19
Utilisation de votre cafetière à portion unique 20-22
Détartrage 23-25
Pièces de rechange 26
Carte de garantie.....27

USA/CANADA 1-800-968-9853 www.curtisint.com/frigidaire

K CUP COMPATIBLE COFFEE MAKER

120V 60Hz 1000W