INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Remove old pad from cooler. Clean pad frame, pad retainer and bottom pan.
2. Place pad into frame. Fit should be snug from top to bottom and from side to side. ***Cut to fit, do not fold at top.*** If cutting is necessary, use scissors. Never cut pad size too small. For a good snug fit, allow for at least an extra 1/4" of pad material on each side from top to bottom and from side to side.

For Metal coolers with water slots toward the outside of the cooler:

Make sure the top edge of the pad covers the entire trough height. See illustration.

For Plastic coolers with water slots toward the inside of the cooler:

Make sure the top edge of the pad covers half of the height of each water slot in the distribution trough. See illustration.

3. Reinstall the pad retainer rack to hold the DURA-COOL™ pad firmly against the pad frame and against the water trough.
4. If necessary, adjust the flow of water to the DURA-COOL™ pad using a pump hose restrictor clamp to decrease the flow. The DURA-COOL™ pad must receive enough water to feel like a very wet sponge. Excessive water flow on pads may damage cooler parts and air ducts.

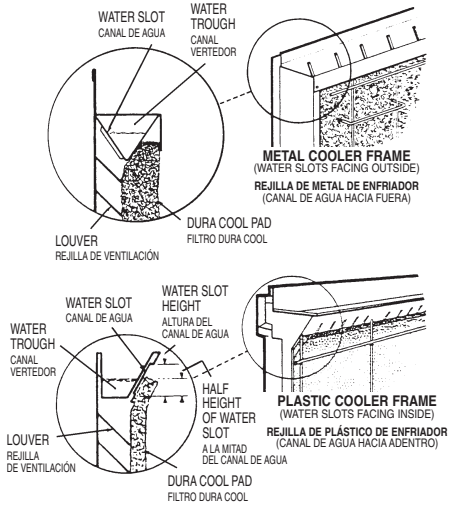

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Remueva el filtro viejo del enfriador. Limpie la rejilla, el sostenedor del filtro y el fondo de la charola.
2. Ponga el filtro en la rejilla. Debe de quedar ajustado de arriba abajo y de un lado al otro. ***Córtelo a la medida, no lo doble de arriba.*** Si necesita cortar, use tijeras. Nunca corte el filtro muy peueño. Para un ajuste adecuado, deje al menos 1/4" extra de material del filtro en cada lado de arriba abajo y de un lado a otro.

Para enfriadores de Metal con canales de agua hacia fuera del enfriador:

Asegúrese que la parte de arriba del filtro cubre totalmente la altura de canal vertedor.

Para enfriadores de Plástico canales de agua hacia adentro del enfriador:

Asegúrese que la parte de arriba del filtro cubre la mitad de la altura de cada canal de agua en el canal vertedor distribuidor.

3. Ponga de nuevo la rejilla retenedora del filtro para mantener el filtro de DURA-COOL™ firmemente contra la rejilla del filtro y el canal vertedor.
4. Si es necesario, ajuste el flujo del agua al filtro DURA-COOL™ usando una grapa restrictora para manguera de bomba para reducir el flujo. El filtro DURA-COOL™ debe recibir suficiente agua para sentirse como una esponja muy mojada. El flujo excesivo de agua en los filtros puede dañar partes del enfriador y los ductos del aire.

IMPORTANT:
- DURA-COOL™ pads must fit properly into cooler pad frame with no open spaces or holes.
- Excessive water flow on pads may allow droplets to enter cooler duct. If needed, decrease water flow by using a pump hose restrictor clamp.
- Install a purge pump or water bleed off line to reduce the formation of mineral deposits.

IMPORTANTE:
- Los filtros DURA-COOL™ deben quedar adecuadamente en la rejilla del filtro del enfriador sin espacios abiertos o agujeros.
- El flujo excesivo de agua en los filtros puede permitir que gotas de agua entren en el ducto del enfriador. Si es necesario, reduzca el flujo del agua usando una grapa restrictora para manguera de bomba.
- Instale una línea de sangrado de agua que reduce la formación de depósitos de minerales.

PN 3078 CUTS EASILY TO MAKE 4 PADS OF THESE SIZES (UP TO 29" WIDE AND 36" LONG)		
29x30	29x29	28x34
28x32	26x30	25x33
24x36	24x30	24x26
24x24	22x34	22x30
22x24	20x27	20x22
19x36	18x29	18x24

PN 3079 CUTS EASILY TO MAKE 4 PADS OF THESE SIZES (UP TO 33" WIDE AND 40" LONG)	
18x40	24x40
28x40	30x30
30x32	30x34
30x36	31x36
32x39	32x35
32x36	32x40
33x35	

PN 3080

CUTS EASILY

TO FIT

ALL SIZES